


### POLER- OCH ARBETSPROCESS

1. Se till att lacken är helt ren via avfettning, undersök och skapa dig en uppfattning om lackens beskaffenhet.
2. Om flygrost/tjära i lack rengör vidare med rengöringslera. Börja sedan polerprocessen med lägsta möjliga aggressivitet på medel och polerrondell/hätta.
3. Prima rondell/hätta med aktuellt polermedel, lägg ut polermedel på lack och påbörja poleringen genom att arbeta in det i lack och rondell/hätta.
4. Arbeta långsamt med mjuka svepande rörelser. Ha full anläggning av rondell/hätta mot lacken igenom de steg som lacken kräver.
5. Torka av bilen med microfiberduk mellan de olika polerstegen.
6. Avsluta med lackförsäglning/vaxning. \*Speciellt medel behövs, ej i FlexXTras sortiment.

**VIKTIGT!** Rengör objektet/lacken mellan de olika stegen och rengör rondellen/hättan kontinuerligt under hela arbetsgången.

### POLERONDELL – ALLA POLERMASKINER

● XC ●	● XC ●	● XC ●	● XC ●	● XC MICRO ●	DIMENSION	MODELL
100,114	100,115	100,116			Ø 133 mm	Plan
100,172	100,173	100,174			Ø 133 mm	Plan(10 st)
100,313		100,175			Ø 160 mm	Plan
		100,298			Ø 160 mm	Microfiber

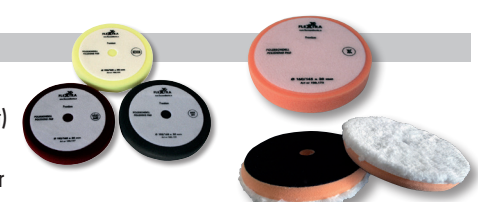

### POLERONDELL – ROTERANDE POLERMASKINER

● HÅRD ●	● MEDIUM ●	● MJUK ●	DIMENSION	MODELL
100,111	100,112	100,113	Ø 80 mm	Väfflad (5 st)
100,121	100,122	100,123	Ø 160 mm	Väfflad
100,117	100,118	100,119	Ø 160 mm	Plan
100,127	100,128	100,129	Ø 195 mm	Plan
100,124	100,125	100,126	Ø 178 mm	Försänkt 9 mm



### LAMMULLSHÄTTA

DIMENSION	MODELL	LUGGLÄNGD
Ø 100/80 mm	100,130	Normal lugg ..... 15 mm (2 st)
Ø 135/115 mm	100,132	Normal lugg ..... 15 mm (2 st)
Ø 150/125 mm	100,134	Normal lugg ..... 15 mm (2 st)
Ø 170/150x25 mm	100,136	Kort lugg   dämp..... 6 mm
Ø 230/165 mm	100,137	Tvinnat garn   försänkt ..... 35 mm



### STÖDRONDELL

DIMENSION	TUNN DÄMP	MJUK
Ø 70		100,152
Ø 115	100,149	100,146
Ø 125	100,150	100,147
Ø 150	100,151	100,148



### RENGÖRINGSLERA

● FIN ●	● MEDIUM ●	VIKT
100,145	100,144	100 g



### POLERMEDEL

● FAST CUT+ ●	● FAST CUT ●	● GLAZE S1 ●	● GLAZE+ ●	STORLEK
100,299	100,301	100,138	100,140	150 ml
100,300	100,302	100,141	100,143	500 ml



### MICROFIBERDUK

MODELL	STORLEK
Polishing	400 x 400 mm ..... 100,176
Absorb	600 x 600 mm ..... 100,247



### TVÄTTINK

För svamprondeller och lammullshättor.  
100,177

